



NOTICE TECHNIQUE

EVO®
Autoportant
NF E85-015 : 2019



Distribué par

Garde-corps autoportant

EVO®

PRÉSENTATION PRODUIT

Le garde-corps autoportant EVO® est un système de protection collective anti-chute destiné à protéger les toitures terrasses non accessibles au public, lorsqu'il est techniquement impossible de se fixer sur l'acrotère ou sur la dalle béton. Il évite toute intervention de perçage en toiture, préservant ainsi l'étanchéité. Leur conception permet une pose rapide et simple grâce au montage de la main courante en tête de montant et à l'emboîtement des lisses avec embouts rétreints.

Facilité d'installation

- Pose simple & rapide des montants : système de bouchon par clip
- Embases méca-soudées aux jambes de force

Simplicité

Les lisses et sous-lisses viennent simplement s'emboîter

Design


S'intègre parfaitement à la structure d'accueil grâce aux nombreuses finitions de laquage disponibles

Conformité

Conforme à la norme
NF E85-015

Plots de lestage uniques

Contrepoids ergonomiques de 12.5kg équipés de deux poignées pour faciliter la prise en main et limiter l'effort physique de l'installateur

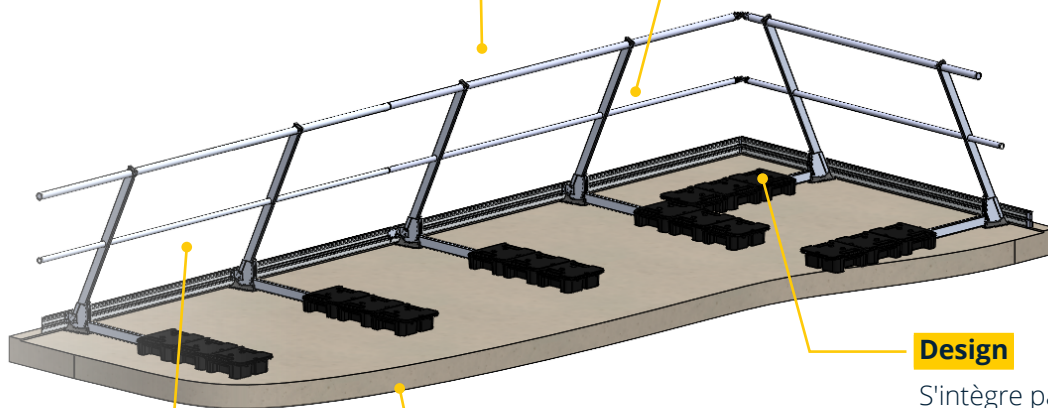



Distribué par

Garde-corps autoportant

EVO®


RÉGLEMENTATION

Legarde-corpsautoportantEVO®rentredanslecadredelanormeENISO 14122-3demars2017,sécuritédesmachines-moyensd'accèspermanentsaux machines-partie3:escaliers,échellesàmarches,garde-corpsetàlanorme NFE85-015dejuillet2019,élémentsd'installationsindustrielles-Moyensd'accès permanents.

de-corpsautoportantEVO®asubiavecsuccèslestestsetessaisstatiquesexigés par les normes EN ISO 14122-3 et NF E85-015.

NORMES

- Ungarde-corpsdoitêtreinstallédèsquelahauteurdechutepossibleestsupérieure à 500 mm.
- Lahauteurdelalissesupérieuredugarde-corpsdoitêtrecompriseentre1000 mm et 1100 mm au-dessus de la surface de circulation.
- L'espacelibreentrelalissesupérieureetlasous-lisse,ainsiqu'entrelasous-lisse et la plinthe doit être inférieur ou égal à 500 mm.
- Uneplinthe d'une hauteur de 100 mm minimum doit être installée à 12 mm maximum duniveaudedéambulationetduborddelaplateforme.
- Afin d'éviter tout risque de basculement dans le vide, la présence d'une butée (type acrotère) est obligatoire pour installer le garde-corps autoportant. Dans le cas du garde-corps autoportant EVO®, la butée doit être de 20 mm minimum.
- Avant l'installation d'un garde-corps autoportant, il est impératif de vérifier la capacité du complexe d'étanchéité à recevoir une pression de contact. Dans le cas du garde-corps autoportant EVO®, la pression de contact est de 0,026 DaN / Cm².
- L'entraxe entre montants pour les garde-corps autoportant EVO® ne doit pas être supérieur à 1500 mm. Toute installation ne respectant pas cet entraxe maximum entraînera sa non conformité.
- Si la lisse supérieure est interrompue, l'espacelibre entre deux segments doit être compris entre 75 mm et 120 mm. S'il existe une ouverture plus grande, un portillon permettant d'assurer la continuité de la sécurité antichute du garde-corps doit être mis en place.
- Les garde-corps autoportants ne doivent pas être installés sur une pente supérieure à 15°.

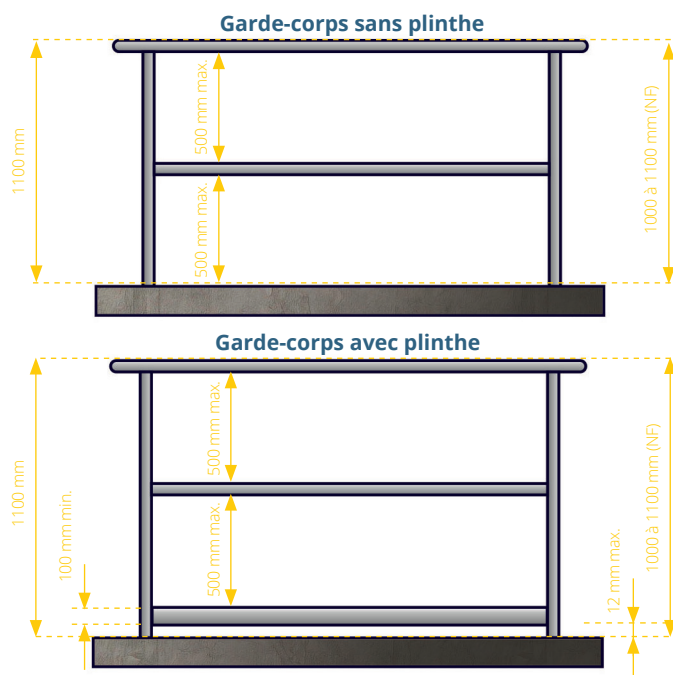

NF: Norme Française NFE85-015 / EN: Norme Européenne ENISO 14122-3

- Rabattable: Une ligne de vie doit être installée avant le montage du garde-corps rabattable. Celle-ci servira aussi lors de sa mise en œuvre et de sa manipulation.

INSTALLATION ET ZONES DE VENT

Legarde-corpsEVO®autoportantstandard(3plotsparjambedeforce)est compatible avec des zones de vent 1 (site protégé, normal et exposé), zone 2 (site protégé et normal) et zone 3 (site protégé et normal), soit à titre indicatif une vitesse maximale de 166 km/h*.

Toute autre configuration nécessite des précautions particulières (ajout de plots) qui doivent être préalablement étudiées et validées par notre bureau d'études. La responsabilité de Delta Plus Systems ne pourra être engagée pour toute installation ne respectant pas ces préconisations.

*Référentiel : règles NV 65 (DTU P 06-002) et l'Eurocode 1 EN1991-1-4.




Distribué par

Garde-corps autoportant

EVO®

DIMENSIONS

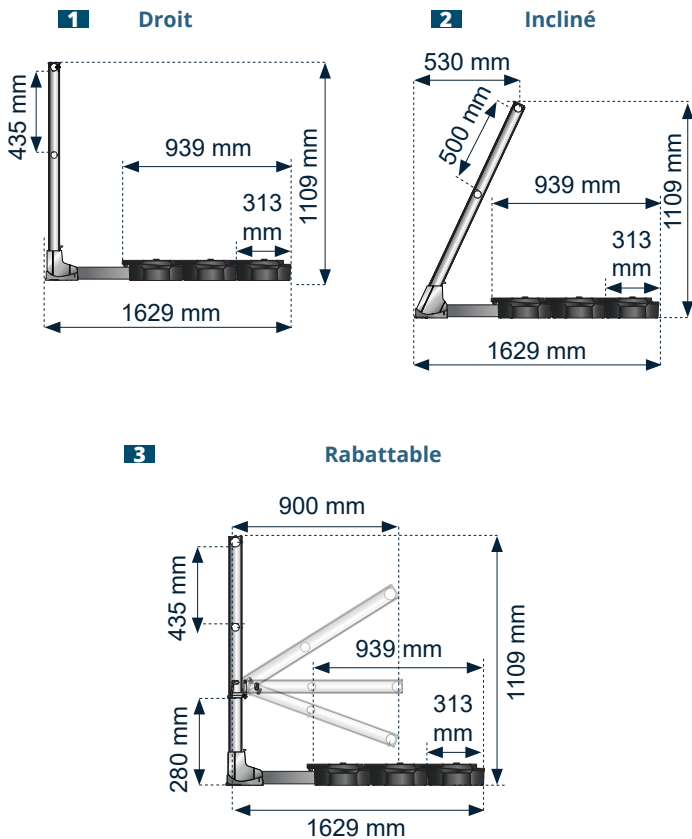

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Matériau : aluminium
- Finition : brute ou thermolaquée (teintes ral) sur demande
- Lisse ronde Ø45 et sous-lisse ronde Ø35
- Pression de contact : 0,026 DaN / Cm²
- Disponible en version : droite, inclinée & rabattable
- Conformité : NF E85-015 juillet 2019
Européenne EN ISO 14122-3 mars 2017

DES PLOTS DE LESTAGE UNIQUES


Dans la volonté de lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques, notre service R&D a développé un contrepoids unique sur le marché à un poids allégé de 12,5 kg.

Ergonomique, il possède deux poignées permettant de le prendre facilement en main tout en prenant soin de la colonne vertébrale de son poseur.


La charge est ainsi divisée par deux et l'usage tout comme la préhension sont facilités. Le centre de gravité se situe aussi au plus proche du corps de l'opérateur.

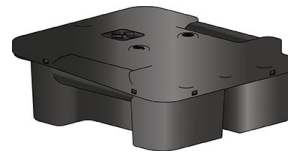


EMBASES AUTOPORTANTES

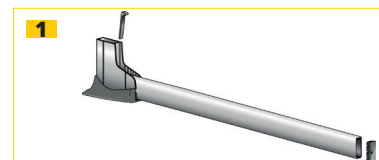

Embase avec semelle plastique clipsée et jambe de force mécanosoudée dédiée aux garde-corps autoportant droit et rabattable

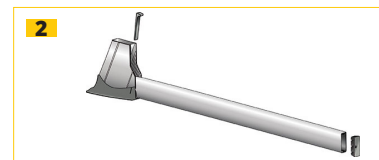

Embase 25° avec semelle plastique clipsée et jambe de force mécanosoudée dédiée aux garde-corps autoportant incliné

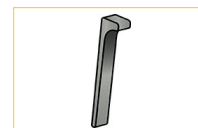

Fixation de l'embase au montant à l'aide d'un coin de blocage



Distribué par

Garde-corps autoportant

EVO®


RECOMMANDATIONS DE MONTAGE

- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm
- Assemblage par vis autoforeuses
- Acrotère ou butée obligatoire de 20 mm pour toute installation d'un garde-corps autoportant EVO®
- Avant l'installation d'un garde-corps autoportant, il est impératif de vérifier la capacité du complexe d'étanchéité à recevoir la pression de contact de 0,026 DaN / Cm²
- Plinthe obligatoire si acrotère ≤ 100 mm
- Pente maximum de 15° / 27%.

CONSEILS D'UTILISATION & ENTRETIEN

- Avant toute utilisation, veuillez vous reporter aux notices techniques fournies à la livraison et disponibles sur demande
- Pour le stockage des produits en aluminium, il est important de stocker les colis emballés à l'abri et au sec
- Lors de l'installation de garde-corps rabattables, une ligne de vie Delta Plus System est obligatoire pour sécuriser les déplacements des poseurs
- Ne pas utiliser les poignées du plot pour le levage sur toiture.

ATTENTION : avant toute utilisation, veuillez vous reporter à la notice

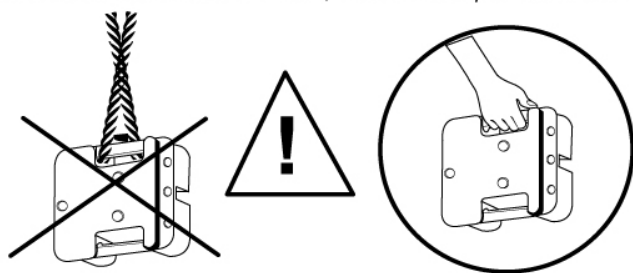

INTERDICTION d'utiliser les poignées du plot pour le levage sur toiture

- La personne réalisant le montage d'un garde-corps EVO® doit être une personne qualifiée et doit respecter les règles d'usage relatives aux travaux en hauteur. Elle doit être assurée en sécurité (utilisation d'une ligne de vie temporaire, EPI, nacelle, etc)
- Avant toute utilisation, l'utilisateur devra s'assurer par un contrôle visuel que le garde-corps EVO® ne présente aucune anomalie (choc, déformation, etc)

- Le garde-corps EVO® ne nécessite pas d'entretien particulier cependant, un contrôle visuel doit être effectué au moins une fois par an par une personne compétente
- Si le garde-corps EVO® est mal installé, endommagé ou s'il a été utilisé pour arrêter une chute, son utilisation doit être stoppée immédiatement et il convient d'en plus en faire usage avant qu'une personne compétente n'ait autorisé par écrit sa réutilisation, après contrôle et vérification
- Si le produit est revendu hors du premier pays de destination, il est essentiel pour la sécurité de l'utilisateur que le revendeur fournisse le mode d'emploi dans la langue du pays d'utilisation du produit. Ces documents pourront vous être fournis sur demande en contactant le fabricant
- Le garde-corps EVO® est un moyen de protection collective permanente qui doit être utilisé par des professionnels sur toiture terrasse non accessible au public
- L'utilisation d'une plinthe EVO® est obligatoire si la terrasse n'a pas d'acrotère ou si celui-ci est inférieur à 100 mm
- Si le produit est installé dans un milieu industriel pollué, pétrochimique, marin ou en bord de mer, le garde-corps EVO® devra obligatoirement subir un traitement de surface approprié type thermolaquage, anodisation, etc.

STOCKAGE


Les composants en aluminium brut sont emballés les uns en contact avec les autres. L'action de la pluie sur les colis non déballés facilitera l'oxydation de ces composants. Des tâches en surface peuvent alors apparaître. Celles-ci ne remettent pas en cause la qualité de l'aluminium mais peuvent dégrader l'aspect esthétique du garde-corps. Nous vous conseillons de déballer les colis et de stocker les composants séparés les uns des autres (aucun contact entre eux), ou de stocker les colis encore emballés à l'abri et au sec.




Distribué par

Garde-corps autoportant


EVO®

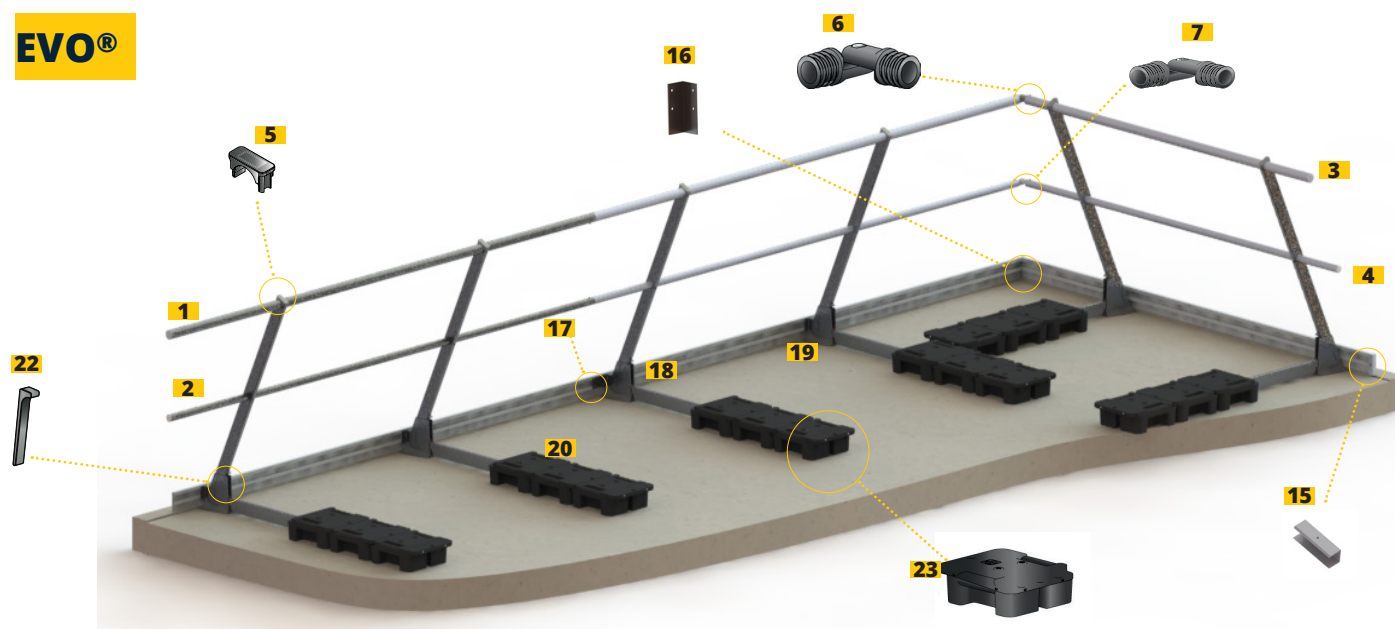


NOMENCLATURE GÉNÉRALE

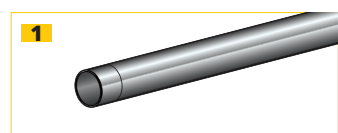

1
Lisse Ø45 mm rétreinte
WV830450
Longueur 3000 mm

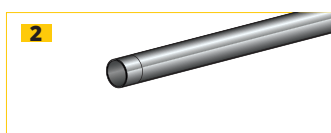

2
Sous-lisse Ø35 mm rétreinte
WV830350
Longueur 3000 mm

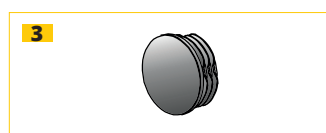

3
Bouchon lisse Ø45 mm
WV830451



4
Bouchon sous-lisse Ø35 mm
WV830351



5
Bouchon plastique EZclip
WV820000



6
Angle lisse Ø45 mm
WV830450



7
Angle sous-lisse Ø35 mm
WV830352



8
Angle aluminium lisse Ø35 et 45 mm
WV830453



9
Terminaison murale lisse Ø45 mm
WV830454



10
Terminaison murale sous-lisse Ø35 mm
WV830354



11
Terminaison murale aluminium lisse Ø35 et 45 mm
WV830455



12
Montant droit
H : 1105 et 1182 mm



13
Montant rabattable
H : 1105 - articulation alu
WV8201105F



14
Montant rabattable
H : 1010 - articulation alu
WV8201010F




Distribué par

Garde-corps autoportant

EVO®

NOMENCLATURE PLINTHE Existe également en hauteur 150mm

15



Bouchon plinthe
WV840012

16




Angle plinthe
WV840011

17



Raccord droit de plinthe
WV840013

18



Plinthe
L : 3000 x 100 x 9 mm
WV840010

19



Support de plinthe embase AP
WV847010

NOMENCLATURE EMBASES

20



Jambe de force droite
dédiée aux garde-corps autopor-
tant droit et rabattable
WV817002

21



Jambe de force 25°
dédiée aux garde-corps autopor-
tant incliné
WV817003

22



Coin de blocage
WV817001

23



Plot béton 12.5 kg
WV817000

NOMENCLATURE FIXATIONS

24



Vis autoforeuse 4.8x16 TH inox
Z0SYSBVHF48016

25



Vis autoforeuse 4.8x25 TH inox
Z0SYSBVHF48025

26



Vis autoforeuse 4.8x50 TH inox
Z0SYSBVHF48050




Distribué par

Garde-corps autoportant


EVO®

IMPLANTATION


Montage du garde-corps autoportant en partie droite

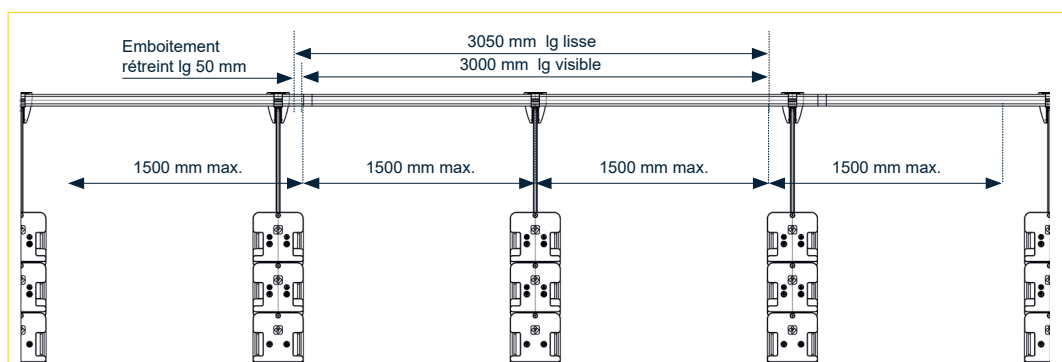

Montage autoportant droit - Angle extérieur

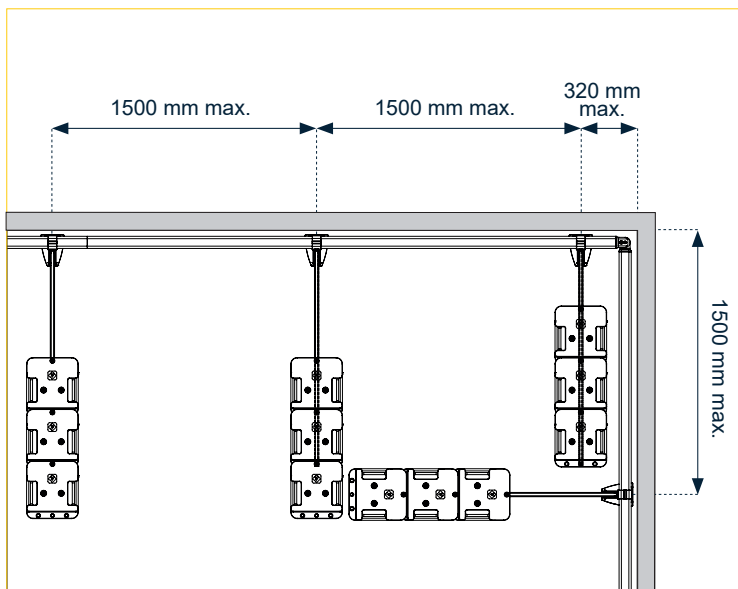

Montage autoportant droit - Angle intérieur

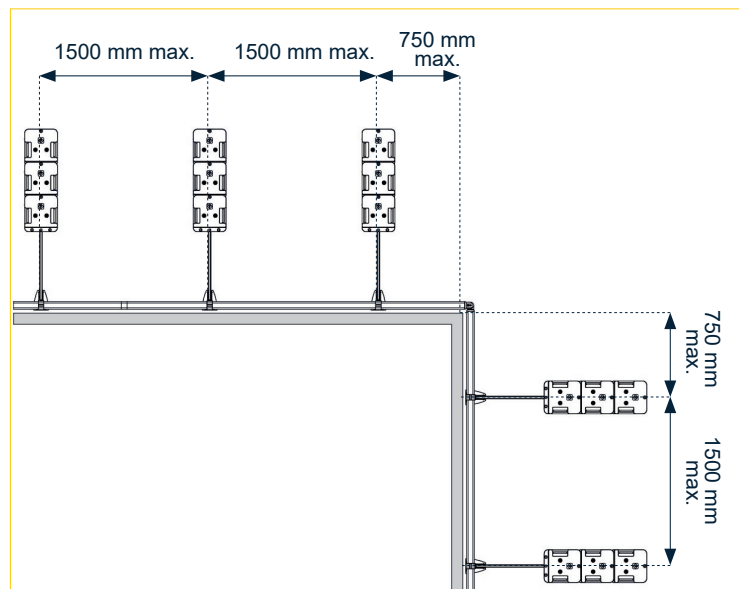




Distribué par


Garde-corps autoportant

EVO®

Montage autoportant incliné - Angle extérieur

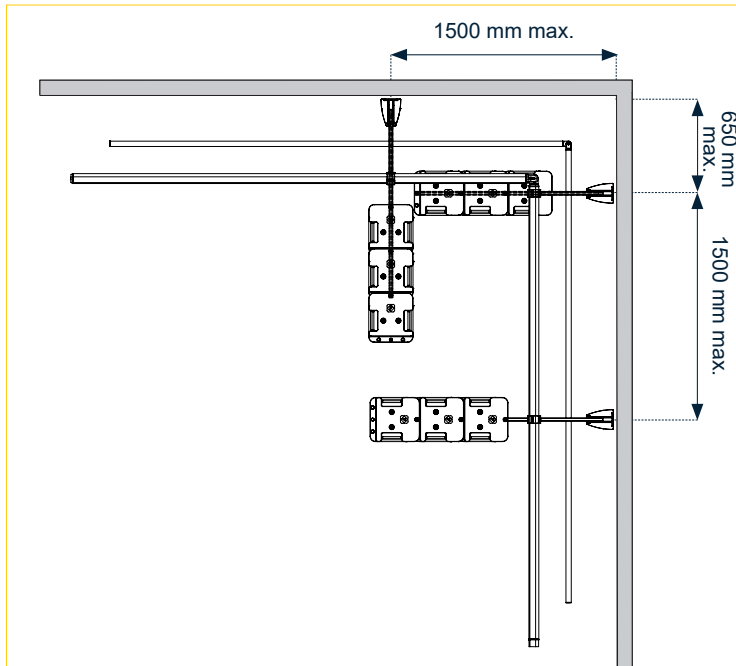


Montage autoportant incliné - Angle intérieur

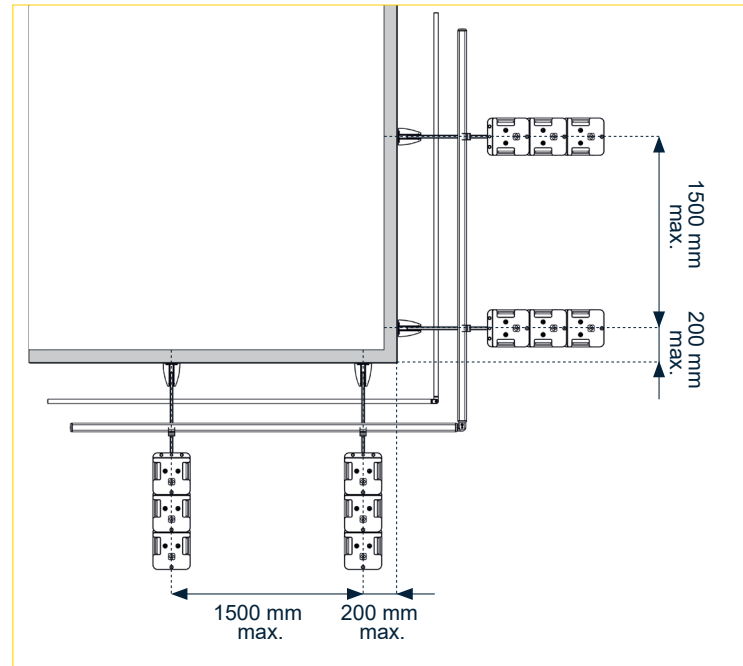


MONTAGE

Le montage du garde-corps autoportant EVO® nécessite au minimum deux personnes. Il est préférable de commencer l'installation au niveau d'un angle.

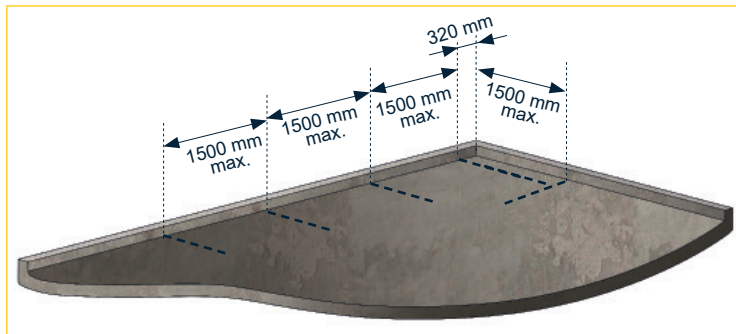

1 - Tracer un repère tous les 1500 mm au maximum pour placer les embases. Enlever le gravier si besoin afin de positionner votre garde-corps

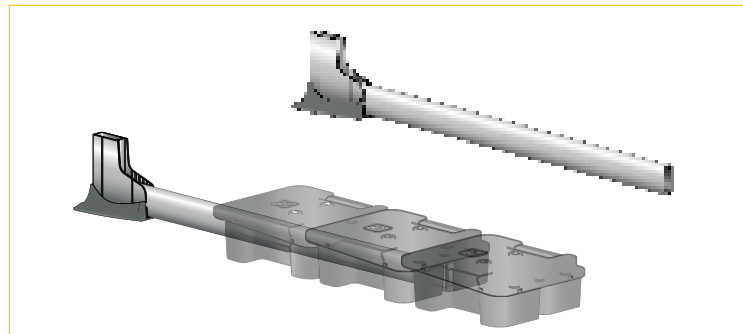

2 - Enfiler les plots dans la jambe de force. Le tube de la jambe de force doit être à fleur du 2ème plot plastique. Le 3ème plot est installé en dehors de la jambe de force




Distribué par



Garde-corps autoportant

EVO®


MONTAGE

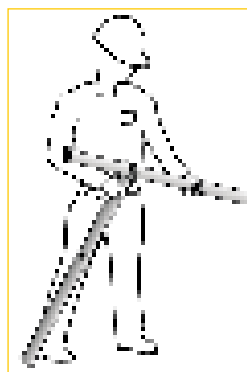


3 - Insérer une sous-lisse dans 2 montants

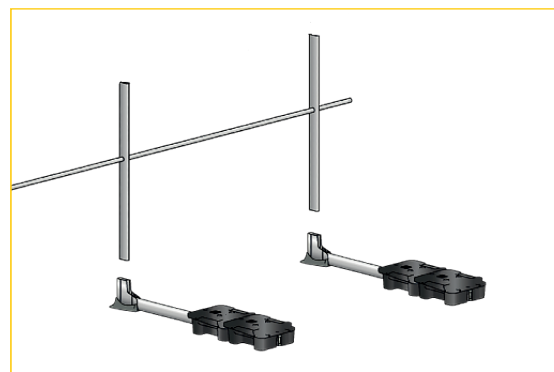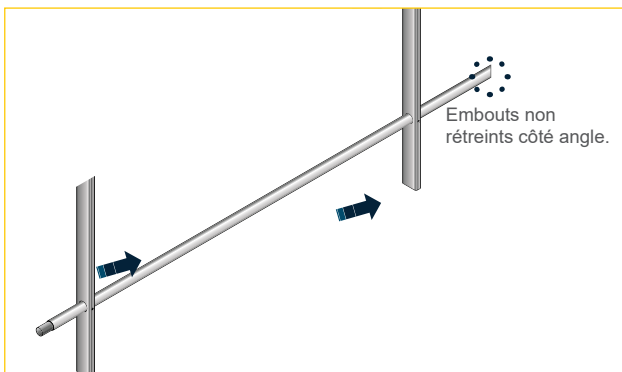


4 - Placer le tout dans les embases

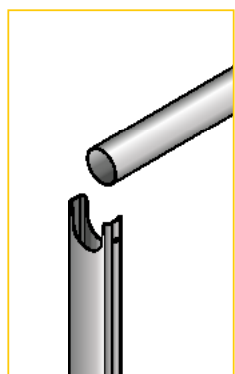


5 - Poser la lisse sur les montants

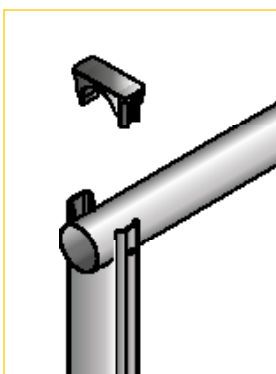


9 - Clipser EZclip en partie haute du montant

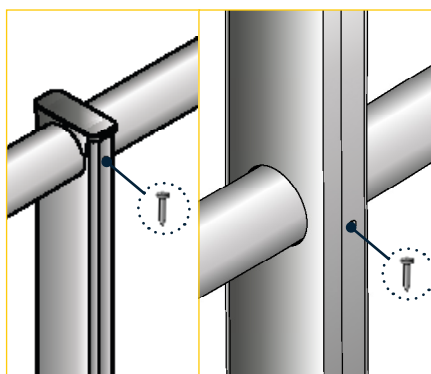


7 - Visser les vis autoforeuses 4,8x25 sur le montant au niveau de la lisse et de la sous lisse

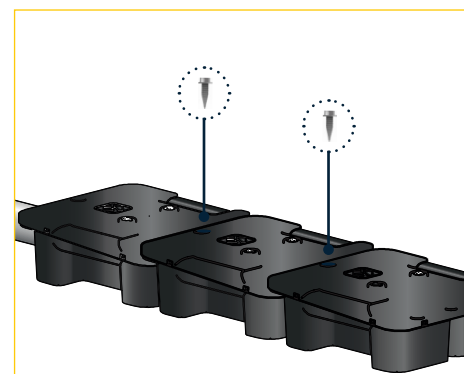


8 - Une fois l'ensemble du garde-corps monté, visser les vis autoforeuses 4,8x50 comme indiqué ci-dessus

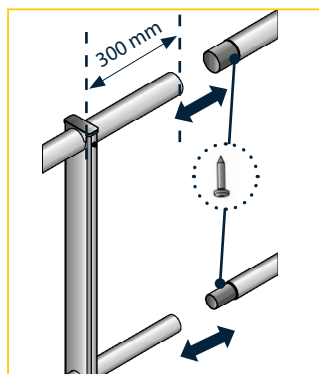


9 - Assembler les tronçons de lisses et sous-lisses avec des vis 4,8x16.

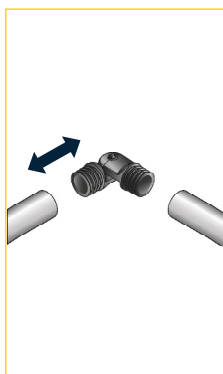


10 - Insérer les angles des lisses et des sous-lisses.

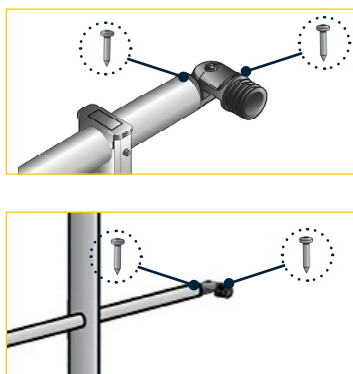

11 - Fixer les angles avec les vis autoforeuses 4,8 x 25.

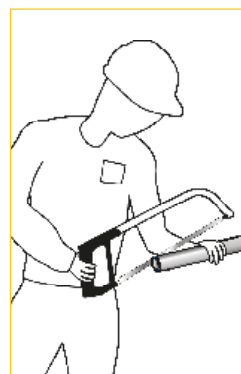

12 - Ajuster le dernier tronçon en sciant l'excédent rétreint.

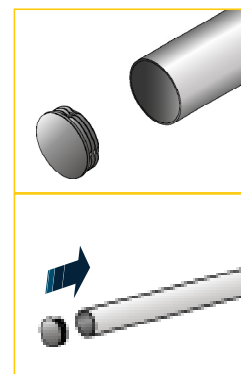

13 - Insérer les bouchons ou les finitions murales aux lisses et sous-lisses.




Distribué par

Garde-corps autoportant


EVO®

MONTAGE DES TERMINAISONS MURALES

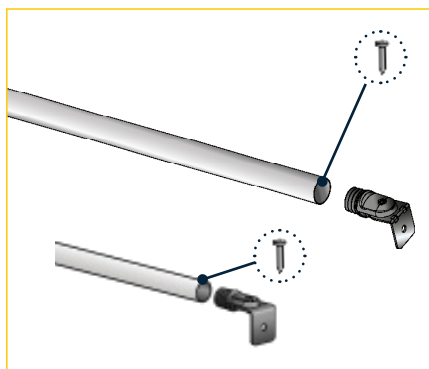


1 - Fixer les terminaisons murales à l'aide des vis autoforeuses 4.8 x 25


MONTAGE DE LA PLINTHE

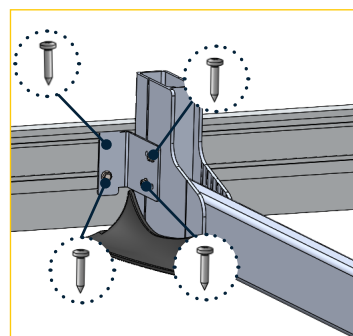


1 - Ôter les vis cuvettes M8x10 pré-montées sur l'embase à plat et placer le support de plinthe sur l'embase. La fixer ensuite avec 2 vis autoforeuses 4.8x25. Puis enfin, fixer la plinthe au support avec 2 autres vis autoforeuses 4.8 x 16

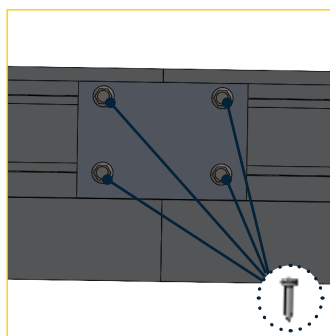

2 - Joindre les longueurs de plinthe entre elles grâce aux raccords de plinthe et aux 4 vis autoforeuses TH 4.8 x 16

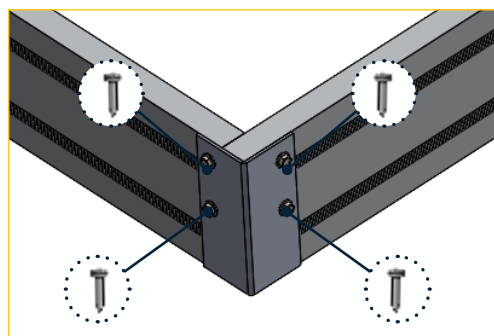

3 - Pour les angles, fixer le raccord extérieur d'angle de plinthe avec 4 vis autoforeuses TH 4.8 x 16

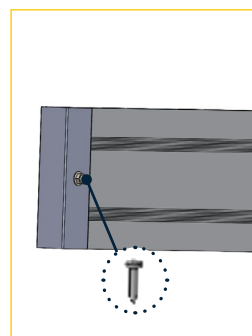

4 - Enfin, fixer les bouchons de plinthe avec 1 vis autoforeuses TH 4.8 x 16