



技术规格


CN

带可折叠头箍PU发泡耳塞

产品型号：**CONICAP01 (1.03.110)**

颜色：

黄色/蓝色

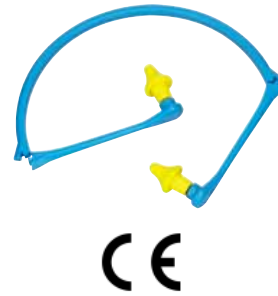

产品描述：

可重复使用聚氨酯（PU）耳塞，由可折叠聚丙烯材质拱形头箍连接，悬于下颚；可折叠，便于携带。该产品适于偶尔或短时间使用。每副单独包装。可用我公司CONICAP01BR更换PU耳塞。

材料：

聚氨酯（PU）发泡和聚丙烯头箍

重量：15克

使用说明：

耳塞适用于嘈杂环境中持续佩戴（环境噪声80dB以上），根据耳塞降噪分贝数和环境噪声分贝值选择合适的耳塞。按照说明书规定正确佩戴、调节、保养和检查耳塞。未遵循使用说明的操作将大大降低耳塞的防护性能。

佩戴调节方法：

根据以下说明正确插入、调整、戴进耳塞。进行以下操作时，应保证手部清洁。

打开头箍，将耳塞正对耳朵，拉耳垂使耳道方便耳塞插入，将耳塞轻推缓慢插入耳朵，头箍悬于下颚。

禁用：

禁止在以上规定以外的情况下使用本产品。如环境噪声低于80dB，检查耳塞降噪值是否合适，否则需更换耳塞。噪声环境中，请持续佩戴耳塞。取出耳塞方法同其佩戴方法；请注意避免过快拉出耳塞，否则会损伤耳鼓。

本耳塞属于通用尺码，适合大多数使用者。耳塞接触皮肤可能给敏感人群造成过敏反应，此时佩戴者应离开噪声区摘下耳塞并就医治疗。某些化学物质可能会影响产品性能，更多信息请咨询制造商。放在小孩接触不到的地方，以避免误吞。

储存说明：

储存在凉爽干燥处，避寒避光，远离灰尘、油脂和化学药品。不使用时将耳塞存于原包装中，并定期检查。

清洗保养说明：

每次使用前对耳塞进行检查和清洁，用干净的湿布仔细清理污垢，未经制造商许可，请不要用任何清洁剂、消毒剂或化学品。建议定期更换耳塞。

性能：

本耳塞符合欧洲89/686指令要求，按照人体工程学原理设计，佩戴舒适，安全无害，符合EN352-2: 2002标准(H=25dB, M=20dB, L=19dB, SNR=24dB)。

代尔塔中国

中国江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技园

邮编：215221

