


# 产品说明

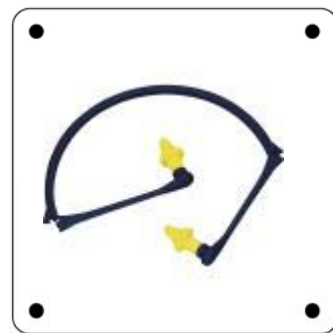

尺码 均码

颜色 黄蓝色/黄色

## 可折叠式 PU 耳塞

产品型号: CONICAP01 (103110)

CONICAP01 (103111)

### 产品描述:

可重复使用聚氨酯 (PU) 耳塞, 由可折叠聚丙烯材质拱形头箍连接, 悬于下颚, 直径8-18mm; 可折叠, 便于携带。该产品适于偶尔或短时间使用。每副单独包装。CONICAP01 BR是耳塞替换装。

### 材料:

发泡PU耳塞和聚丙烯头箍

### 使用说明:

耳塞适用于嘈杂环境中持续佩戴 (环境噪声80dB以上), 根据耳塞可降噪分贝数和环境噪声分贝值选择合适的耳塞。按照说明书规定正确佩戴、调节、保养和检查耳塞。未遵循使用说明的操作将大大降低耳塞的防护性能。

根据以下说明正确插入、调整、旋进耳塞。进行以下操作时, 应保证手部清洁。用手指拉耳垂使耳道方便耳塞插入, 缓慢旋转的插入耳塞直到树形圈的最后一层。

### 禁用:

禁止在以上规定以外的情况下使用本产品。如环境噪声低于80dB, 检查耳塞降噪值是否合适, 否则需更换耳塞。噪声环境中, 请持续佩戴耳塞。取出耳塞方法同其佩戴方法; 请注意避免过快拉出耳塞, 否则会损伤耳鼓。

耳塞接触皮肤可能给敏感人群造成过敏反应, 此时佩戴者应离开噪声区摘下耳塞并就医治疗。某些化学物质可能会影响产品性能, 更多信息请咨询制造商。放在小孩接触不到的地方, 以避免误吞。

### 储存说明:

储存在凉爽干燥处, 避寒避光, 远离灰尘、油脂和化学药品。不使用时将耳塞存于原包装中, 并定期检查。

### 清洗保养说明:

每次使用前对耳塞进行检查和清洁, 用干净的湿布仔细清理污垢, 未经制造商许可, 请不要用任何清洁剂、消毒剂或化学品。建议定期更换耳塞。

### 产品性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准:

EN352-2:2002 防噪装置 - 耳塞

SNR 28 dB 噪声的平均衰减

H 29 高频衰减

M 24 中频衰减

L 22 低频衰减

Ø 8-18 mm 尺寸 / 尺寸

ANSI S3.19-1974 美国国家标准协会

NRR 21 dB NRR - (降噪率 - 降噪率)

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。更新时间: 2023年4月